




# Z1 DOORBELL

# GENIUX

Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcja obsługi

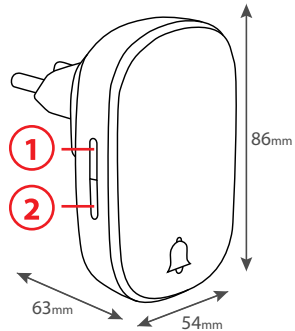

Zvonek neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.

Používejte přijímač pouze v suchém prostředí.


Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude zvonek použit za jiným účelem než k jakému byl původně určen, nebo v případě špatného zapojení.

Tlačítko pro volbu tónu

Tlačítko pro volbu hlasitosti

CZ

## ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

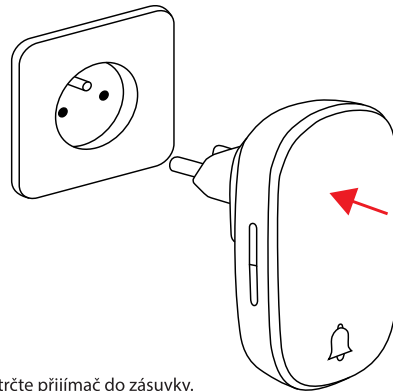


Zastrčte přijímač do zásuvky.

CZ

## PÁROVÁNÍ

3 sec.

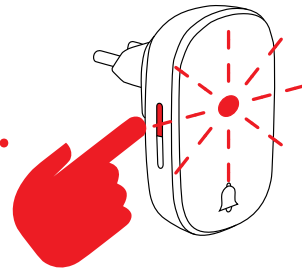


K přijímači může být po dokoupení spárováno až 10 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s neomezeným počtem přijímačů. Stiskněte a zhruba 3 vteřiny držte tlačítko na volbu vyzváněcího tónu. Tlačítko uvolněte, jakmile začne kontrolka přijímače blikat. Stiskněte zvonkové tlačítko, které chcete spárovat. Kontrolka na přijímači přestane blikat, čímž je potvrzeno dokončení párování.

CZ

## VYMAZAT PÁROVÁNÍ


10 sec.

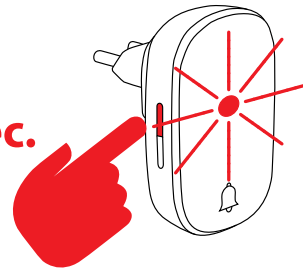

Pokud potřebujete vymazat spárovaná zvonková tlačítka, stiskněte tlačítko na volbu tónu vyzvánění a držte jej po dobu zhruba 10 sekund. Tlačítko uvolněte poté, co kontrolka na přijímači přestane blikat a začne stále svítit. Po vymazání všech tlačítek můžete opět začít párovat nová tlačítka.

CZ

## ZMĚNA HLASITOSTI

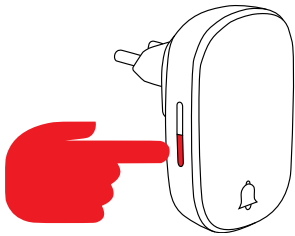


Opakovaným stisknutím tlačítka pro změnu hlasitosti budete postupně procházet všemi 4 úrovněmi hlasitosti. Poté co si vyberete vhodnou úroveň hlasitosti, již tlačítko nemačkejte. Vaše nastavení zůstane uloženo.

Pokud chcete aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko pro změnu hlasitosti a držte jej zhruba 8 vteřin. Tlačítko uvolněte poté, co kontrolka na přijímači přestane blikat a začne stále svítit.

Pro deaktivaci tichého režimu postup opakujte.

CZ

## ZMĚNA TÓNU

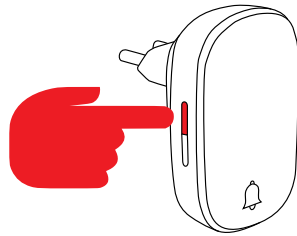

Opakovaným stisknutím tlačítka pro změnu vyzváněcího tónu budete postupně procházet všemi 28 tóny. Poté co si vyberete vhodný tón, již tlačítko nemačkejte. Vaše nastavení zůstane uloženo.

CZ



Zvoneček neobsahuje žádné části určené na údržbu alebo na opravu uživateľom.

Používajte prijímač iba v suchom prostredí.


Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude zvoneček použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený alebo v prípade nesprávneho zapojenia.

Tlačidlo pre volbu tónu

Tlačidlo pre volbu hlasitosti

SK

## ZAPOJENIE PRIJÍMAČA

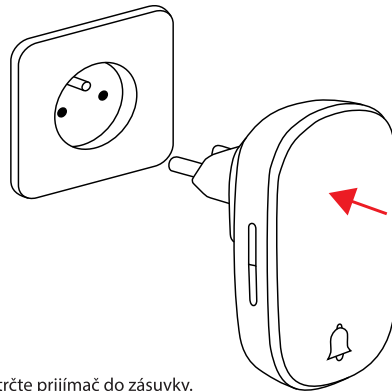


Zastrčte prijímač do zásuvky.

SK

## PÁROVANIE

3 sec.

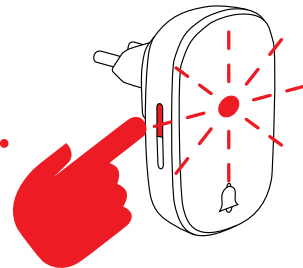

K prijímaču môže byť po dokúpení spárovaných až 10 tlačidiel. Jedno tlačidlo môže byť spárované s neobmedzeným počtom prijímačov. Stlačte a približne 3 sekundy držte tlačidlo na volbu vyzvánacieho tónu. Tlačidlo uvoľnite ihneď, akonáhle začne kontrolka prijímača blikat. Stlačte tlačidlo zvončeka, ktoré chcete spárovat. Kontrolka na prijímači prestane blikat, čím je potvrdené dokončenie párovania.

SK

**VYMAZAŤ PÁROVANIE****SK****ZMENA HLASITOSTI****SK****ZMENA TÓNU****SK**


Dzwonek nie zawiera części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.

Używaj odbiornika tylko w suchym otoczeniu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody w przypadku, że dzwonek będzie używany do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony lub w przypadku złego połączenia.

Przycisk wyboru tonu




Przycisk głośności

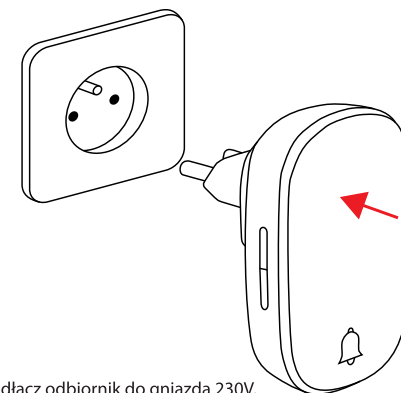**PL****PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA****PL**

Podłącz odbiornik do gniazda 230V.

**GENIUX****Z1 DOORBELL****www.geniux.eu**

**10 sec.**

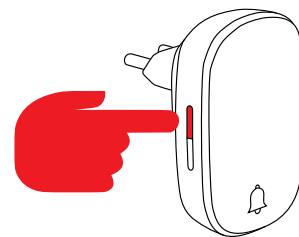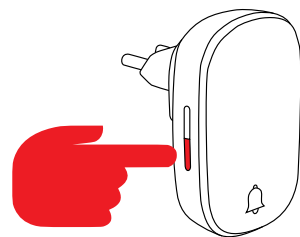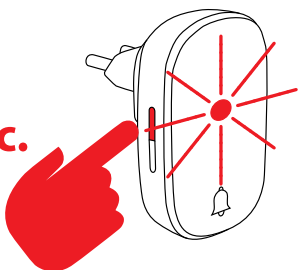

*V prijímači je možné nastaviť 28 rôznych vyzváňacích tónov.*

Opakovaným stlačením tlačidla pre zmenu vyzváňacieho tónu budete postupne prechádzať všetkými 28 tónmi. Akonáhle si vyberiete vhodný tón, už tlačidlo nestláčajte. Vaše nastavenie zostane uložené.

Opakovaným stlačením tlačidla pre zmenu hlasitosti budete postupne prechádzať všetkými 4 úrovňami hlasitosti. Akonáhle vyberiete vhodnú úroveň hlasitosti, už tlačidlo nestláčajte. Vaše nastavenie zostane uložené.


*Pokiaľ chcete aktivovať tichý režim, stlačte tlačidlo pre zmenu hlasitosti a držte ho po dobu cca 8 sekúnd. Tlačidlo uvoľnite, akonáhle kontrolka na prijímači prestane blikať a začne stále svietiť. Pre deaktiváciu tichého režimu postup opakujte.*

Pokiaľ potrebujete vymazať spárované tlačidlá zvončeka, stlačte tlačidlo na voľbu vyzváňacieho tónu a držte ho po dobu cca 10 sekúnd. Tlačidlo uvoľnite akonáhle kontrolka na prijímači prestane blikať a začne stále svietiť.




*Po vymazaní všetkých tlačidiel môžete opäť začať párovať nové tlačidlá.*

**PAROVANIE****PL****ANULOWANIE PAROWANIA****PL****ZMIANA GŁOŚNOŚCI****PL****ZMIANA TONU****PL**

**3 sec.**

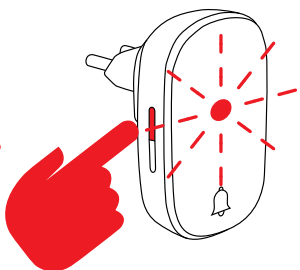

**10 sec.**

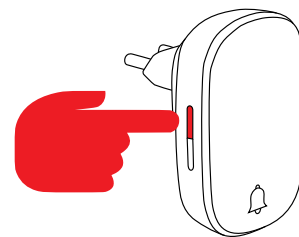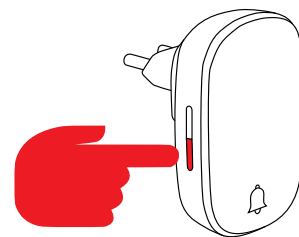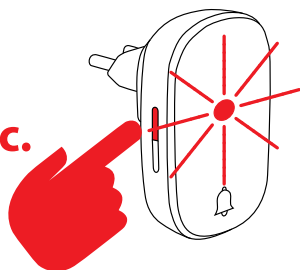

Naciśnij kilkakrotnie przycisk głośności, aby przejść przez wszystkie 4 poziomy głośności. Po wybraniu odpowiedniego poziomu głośności nie naciskaj ponownie przycisku.

*Jeśli chcesz włączyć tryb cichy, naciśnij przycisk głośności i przytrzymaj przez około 8 sekund. Puść przycisk kiedy dioda na odbiorniku przestanie migać i zacznie świecić. Aby wyłączyć tryb cichy, powtórz procedurę.*

Jeśli chcesz anulować sparowanie zestawu, naciśnij przycisk wyboru tonu i przytrzymaj go przez około 10 sekund. Przycisk puść, gdy dioda na odbiorniku przestanie migać i zacznie świecić.

*Po anulowaniu parowania wszystkich przycisków możesz ponownie rozpocząć nowe parowanie.*

Z odbiornikiem można (po dodatkowym zakupie) sparować 10 przycisków. Jeden przycisk można sparować z nieograniczoną ilością odbiorników. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru tonu przez około 3 sekundy. Puść przycisk, gdy tylko dioda odbiornika zacznie migać. Naciśnij przycisk dzwonka, który chcesz sparować. Dioda przestanie migać, potwierdzając zakończenie parowania.